

U-BOAT
I T A L O F O N T A N A



УХОД И РЕМОНТ.

Высокоточный механизм ваших часов надолго сохранит свои характеристики при надлежащем уходе.

Рекомендуется каждые 3-4 года отдавать часы на проверку и текущее техобслуживание всех механических частей нашему авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Для замены ремешка также рекомендуется обращаться к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.



Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температуры, воздействию влажности, солнечного света, сильных магнитных полей.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА.


1. Нажмите кнопку Н (пуск/стоп) для запуска стрелки хронографа и счетчиков часов и минут.
2. Вновь нажмите на кнопку Н для остановки хронометража, который возобновляется при повторном нажатии на кнопку.
3. После замера отрезков времени нажмите на остановленном хронографе кнопку В для возврата на ноль стрелки и счетчиков хронографа.

ФУНКЦИИ ЧАСОВ.


- A** ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- B** СБРОС
- C** СЧЕТЧИК ЧАСОВ 24 Ч (PM-AM)
- D** СЧЕТЧИК ЧАСОВ ХРОНОГРАФА
- E** СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ХРОНОГРАФА
- F** ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- G** СЧЕТЧИК МИНУТ ХРОНОГРАФА
- H** ПУСК/СТОП ХРОНОГРАФА
- I** СЧЕТЧИК СЕКУНД
- L** КНОПКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

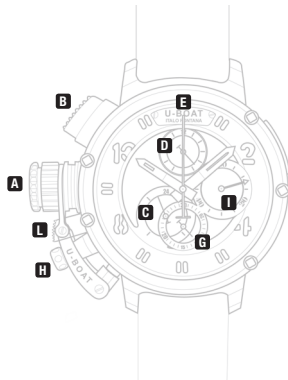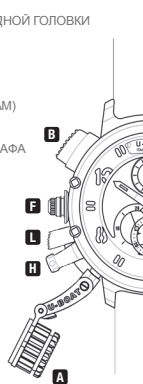

ПОЗИЦИЯ 1

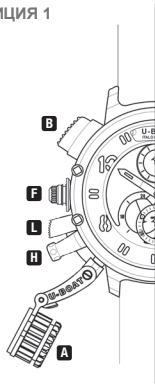

ПОЗИЦИЯ 2

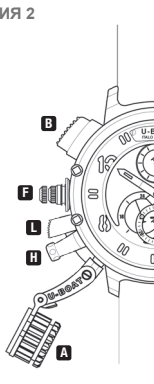

ФУНКЦИИ ЧАСОВ.

1. Отвинтите защитную крышку заводной головки **A**.

ПОЗИЦИЯ 1 Положение для завода часов, поворачивая заводную головку **F** вперед и назад в течение нескольких секунд до завода механизма.

ПОЗИЦИЯ 2 Нажмите до конца на кнопку **L**. Заводная **F** головка окажется в положении установки на точное время, одновременно синхронизируя часовую стрелку **C**. (PM-AM)

2. Вдавите на место заводную головку **F** и вернуть на место крышку **A**, завинтив ее до упора.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com

