

U-BOAT
I T A L O F O N T A N A



УХОД И РЕМОНТ.

Высокоточный механизм ваших часов сохранит надолго свои характеристики с надлежащим уходом.

Рекомендуется каждые 3-4 года отдавать часы на проверку и текущее техобслуживание всех механических частей нашему авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Для замены ремешка также рекомендуется обращаться к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температуры, воздействию влажности, солнечного света, сильных магнитных полей.

ФУНКЦИИ ЧАСОВ.

A КРЫШКА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

B СБРОС

C КАЛЕНДАРЬ

D СЧЕТЧИК ЧАСОВ ХРОНОГРАФА

E СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ХРОНОГРАФА


F ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

G СЧЕТЧИК МИНУТ ХРОНОГРАФА


H 2-ой ЧАСОВОЙ ПОЯС

I СЧЕТЧИК СЕКУНД


L ПУСК/СТОП ХРОНОГРАФА

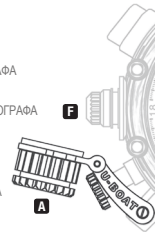


ПОЛОЖЕНИЕ 1
НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

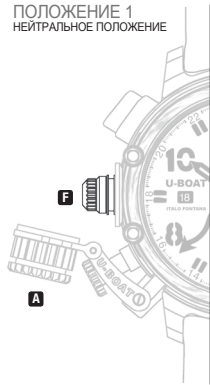

ПОЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

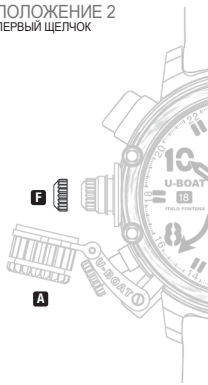

ПОЛОЖЕНИЕ 3
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

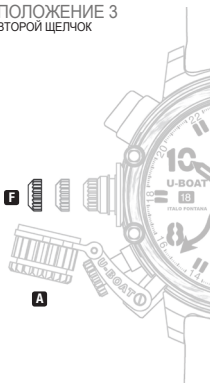

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

1. Отвинтить крышку заводной головки **A**, разблокировать заводную головку **F** простым поворотом ее вручную, вытянуть заводную головку **F** вручную в нужное положение.

ПОЛОЖЕНИЕ 1
НЕЙТРАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Положение работы часов.
Положение завода часов.

ПОЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Быстрая регулировка даты вращением по часовой стрелке.*
Быстрая регулировка времени по Гринвичу вращением против часовой стрелки.

ПОЛОЖЕНИЕ 3
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

Положение установки точного времени. Рекомендуется перейти за нужную минуту, затем вернуть стрелку в точное положение.

2. Вдавить на место заводную головку **F** и вернуть на место крышку **A**, завинтив ее до упора.

* Вниманию: при выполнении этой операции необходимо проследить, чтобы стрелки часов не находились в сегменте между 21:00 и 03:00.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com