

U-BOAT
I T A L O F O N T A N A



УХОД И РЕМОНТ.

Высокоточный механизм ваших часов сохранит надолго свои характеристики с надлежащим уходом.

Рекомендуется каждые 3-4 года отдавать часы на проверку и текущее техобслуживание всех механических частей нашему авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.

Для замены ремешка также рекомендуется обращаться к авторизованному дистрибьютору или в авторизованный сервисный пункт.


Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температуры, воздействию влажности, солнечного света, сильных магнитных полей.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА.

- 1.** Нажать кнопку Н (пуск/стоп) для запуска стрелки хронографа и счетчиков часов и минут.
- 2.** Вновь нажмите на кнопку Н для остановки хронометража, который возобновляется при повторном нажатии на кнопку.
- 3.** После замера отрезков времени нажать на остановленном хронографе кнопку В для возврата на нуль стрелки и счетчиков хронографа.

ФУНКЦИИ ЧАСОВ.

- A** КРЫШКА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- B** СБРОС
- C** КАЛЕНДАРЬ
- D** СЧЕТЧИК ЧАСОВ ХРОНОГРАФА
- E** СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА ХРОНОГРАФА
- F** ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- G** СЧЕТЧИК МИНУТ ХРОНОГРАФА
- H** ПУСК/СТОП ХРОНОГРАФА
- I** СЧЕТЧИК СЕКУНД
- L** КНОПКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

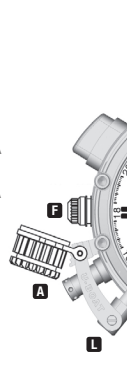

ПОЛОЖЕНИЕ 1
НЕЙТРАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ



ПОЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК



ПОЛОЖЕНИЕ 3
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК



ПОЛОЖЕНИЕ 1
НЕЙТРАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Отвинтить защитную крышку заводной головки **A** в нейтральном положении для завода часов, поворачивая заводную головку **F** вперед и назад в течение нескольких секунд до его завода.

ПОЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Нажмите на кнопку **L** для извлечения заводной головки **F** до первого щелчка для быстрой настройки даты. *

ПОЛОЖЕНИЕ 3
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

Вновь нажмите на кнопку **L** до второго щелчка для получения положения точной настройки часа.

Мы рекомендуем превысить требуемую минуту, а затем вернуть сферу назад в точное положение.

Вдавить на место заводную головку **F** и вернуть на место крышку **A**, завинтив ее до упора.

* Внимание: при выполнении этой операции необходимо проследить, чтобы стрелки часов не находились в сегменте между 21:00 и 03:00.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com